



**Fábrica de  
Conservadoras  
y Exhibidores**

**FAME S.A.**

Fábrica Argentina de Máquinas y Equipos S.A.

Calingasta 5580 - Cno. Villa Posse - Córdoba Capital - CP: 5020

TE: 0351 4954567 / 4755 / 4681 - Email: info@famesa.com.ar WEB: www.famesa.com.ar

## Introducción

La función de este manual es brindar precisas instrucciones en la puesta en marcha y uso de su exhibidor, para así obtener de este producto el máximo rendimiento.

Para un mejor aprovechamiento de la conservadora le recomendamos que lea atentamente las instrucciones de este manual.

## Ubicación


La conservadora debe ubicarse siempre alejado de fuentes de calor como cocinas, calefones, rayos de sol directo, etc.

## Instalación eléctrica

Todas nuestras unidades están fabricadas bajo estrictas normas de seguridad. Para que la total protección del usuario sea efectiva, es imprescindible proveer una perfecta puesta a tierra a su instalación eléctrica, por lo tanto el fabricante no se responsabiliza por daños a personas o cosas que no cumplan con estas recomendaciones.

Antes de conectar la conservadora a la línea de alimentación deberá cerciorarse que la tensión sea de 220v. 50hz, de no ser así no la conecte ya que podría ocasionar el mal funcionamiento o la destrucción total del equipo.

Coloque la ficha (enchufe) en la posición correcta y en un solo movimiento insértelo en el toma corriente (sin adaptadores), de no hacerlo en un solo movimiento y el equipo no arrancó, insista en su conexión únicamente después de 3 minutos.

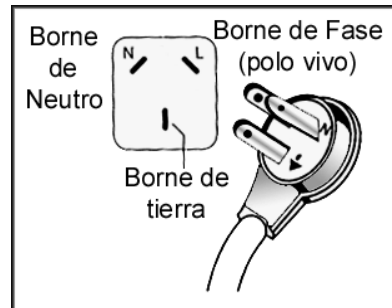

**Deje un espacio de 10cm libre de obstrucciones en la parte posterior donde se encuentra la unidad condensadora.**

La sección mínima de los conductores de la línea de alimentación hasta el toma corriente debe ser de 2mm<sup>2</sup>.

Los protectores de la línea deben ser de 15 amperes por unidad a conectar. Si el cordón de alimentación está dañado debe ser reemplazado por el fabricante o persona calificada, para evitar peligro.



**Bajo ninguna circunstancia se debe cortar el cable colocando ficha de dos bornes o usar adaptadores para su conexión a la red eléctrica.**

## Advertencias



**La conservadora está diseñada para funcionar con un temperatura ambiente hasta 35° C sin perder los valores internos normales de frío.**



**Este aparato no está destinado para ser usado por niños, personas que carezcan de experiencia o cuyas capacidades físicas y/o mentales estén reducidas, salvo supervisión por persona responsable. Cualquier reparación o mantenimiento que requiera el equipo debe ser atendido por una persona capacitada para tal fin.**


## Funcionamiento

Dejar funcionar dos horas en la posición de la perilla que indique MAX, sin mercadería a fin de lograr el enfriamiento previo de la unidad.

Transcurrido este tiempo, cargar el exhibidor y girar la perilla hacia la izquierda (en sentido contrario a las agujas del reloj) hasta el punto de corte (cuando se detiene el motor) y dejar la perilla en esa posición para regular la temperatura.

Siempre tener en cuenta: para aumentar la capacidad frigorífica, girar el automático en sentido horario, para disminuir la capacidad frigorífica girar la perilla del automático en sentido antihorario.

Ante cualquier cambio en el regulador de temperatura la conservadora demora alrededor de dos horas para alcanzar la nueva temperatura, por lo que se recomienda verificar el estado de los productos al cabo de dicho tiempo.

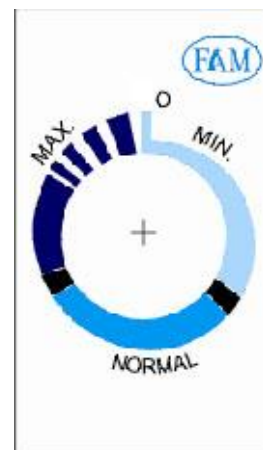

## A tener en cuenta

- No enchufe varios artefactos al mismo tomacorriente.
- No salpique agua directamente dentro o fuera de la conservadora.
- No doble excesivamente el cable del enchufe, ni ponga objetos pesados sobre él.
- No enchufe la conservadora con las manos mojadas.
- No instale la conservadora en un lugar húmedo o donde pueda recibir salpicaduras de agua.
- No guarde substancias volátiles ni inflamables en la conservadora
- No desarme, repare, ni haga alteraciones al equipo.
- Mantenga sin obstrucciones los orificios de ventilación del artefacto o de la estructura de montaje.
- **No use dispositivos eléctricos dentro de la conservadora, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.**
- Si desea volver a enchufar la conservadora, hágalo cinco minutos después de haberlo desenchufado.
- Desenchufe la conservadora y abra la puerta si no lo va a usar por un tiempo prolongado.
- Las reparaciones y el mantenimiento del artefacto sólo debería hacerlos un técnico calificado. Las reparaciones incorrectas hechas por una persona no calificada son una fuente potencial de daño que podría tener consecuencias críticas para el usuario.
- No desenchufe la conservadora tirando del cable.

## Mantenimiento y limpieza

Las superficies exteriores deben ser lavadas con agua y jabón neutro. No utilice elementos abrasivos, alcalinos o polvos pulidores. La superficie interior debe lavarse exclusivamente con una solución de agua y una cucharada de bicarbonato de sodio por litro, luego enjuagar con agua y secar.

Si debe parar la unidad por un largo periodo de tiempo, desenchúfela y luego de realizar la limpieza anteriormente descrita, deje ligeramente abierta la puerta para evitar la formación de olores.

Precaución: desconecte la conservadora cuando realice la limpieza interior o del condensador.

## Problemas y Soluciones

### **La conservadora hace ruido.**

- a) Verifique que esté bien nivelado y que no se encuentre en contacto con muebles o artefactos que puedan causar ruidos por vibración.
- b) Verifique que los tubos de refrigeración, ubicados en la parte posterior, no se hayan deformado por efecto de traslado o instalación y que estén topando contra algo. Si es así, trate de enderezarlo con mucho cuidado.

### **La conservadora no funciona.**

- a) Verifique si hay corte de energía eléctrica.
- b) Revise si hay corte o quemadura en el enchufe.
- c) Verificar si el enchufe está conectado.
- d) Verificar si hay una baja en la energía eléctrica.
- e) Verifique la posición del regulador de temperatura.
- f) Verifique que el forzador de aire esté funcionando correctamente.
- g) Verifique que la unidad condensadora no esté sucia ni obstruida, de ser así límpiela inmediatamente

### **La temperatura no es suficientemente baja.**

- a) Verifique si el controlador de temperatura está en la ubicación correcta.
- c) Verifique si existe una buena ventilación alrededor del aparato.
- d) Verifique si se abre la puerta con demasiada frecuencia.

**Para el correcto funcionamiento de la conservadora debe mantener limpia la unidad condensadora.**

La limpieza del condensador debe realizarse con un cepillo plástico, soplando con aire comprimido o gas carbónico.

Verifique que el giro del forzador de aire no se encuentre frenado por pelusas o cabellos, en caso de ser así retírelos inmediatamente y controle el normal funcionamiento.



Se declara en cada equipo la Clase Climática correspondiente. La misma indica condiciones de temperatura y humedad que garantizan el funcionamiento normal de cada equipo.

Estas son:

- Clase Climática "N": a temperaturas entre +16°C a +32°C.

- Clase Climática "4": a temperaturas que rondan los 30°C y humedad del 55%.

Modelos	Medidas en centímetros			Vol. Int. en Lts.	Potencia en w	Consumo en WTS / Hs
	Frente	Altura	Profundidad			
FAMV320MT	56	175	61	318	190	106
FAMV420MT	64	185	61	395	235	121
FAMV520MT	71,5	198	61	490	459	239
FAMV750MT	100	204	70	750	1380	300
FAMV110MT	49	82,5	56	97	125	69
FAMV110MT-PC	9	82,5	56	97	125	69
FAMV420MTAS	64	185	60	395	235	121

FAME - Fabrica Argentina de Maquinas y Equipos.

CUIT: 30-70794342-0

Industria Argentina